Gigaset A160/A260/A165/A265

Terminal móvel para A260/A265



Terminal móvel para A160/A165

1 Estado de carga da bateria
2 Número interno do terminal móvel
3 Teclas de Display
4 Tecla de Chamadas
5 Tecla da Lista Telefónica
6 Tecla de Navegação
7 Tecla Atender/Marcar
8 Tecla Terminar e Ligar/Desligar
9 Activar/desactivar sinais de chamar (premir sem soltar, em estado de repouso)
10 Activar/desactivar protecção do teclado (premir sem soltar)
11 Tecla de Sinalização
- Consulta (Flash)
- Pausa na marcação (premir sem soltar)

12 Microfone
13 Tecla Despertador
14 Tecla Mãos-livres (apenas Gigaset A260/A265)

Base sem atendedor de chamadas

Teclas de Display:

Premindo estas teclas é seleccionada a função correspondente no display.

Indicação	Significado ao premir a tecla
INT	Telefonar para todos os terminais móveis registados.
MENU	Aceder ao menu principal/sub-menu (ver Vista geral do menu, pág. 13).
↩	Voltar ao menu anterior.
▲▼	Percorrer os menus para cima e/ou para baixo ou ajustar o volume com ▲▼.
◄►	Deslocar o cursor para a esquerda ou direita com ◄►.
◄C	Apagar caracter a caracter da direita para a esquerda.
OK	Confirmar função do menu ou memorizar os dados inseridos.

Breve resumo da base com atendedor de chamadas

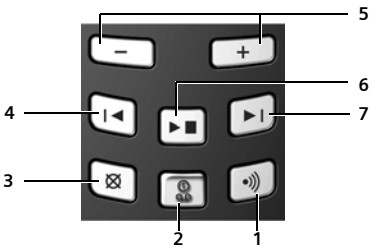

1 Tecla de Registo/Paging:
Procurar terminais móveis (premir brevemente "Paging", pág. 8)
Registar terminais móveis (premir sem soltar, pág. 8).

2 Tecla Ligar/Desligar: activar e desactivar o atendedor de chamadas.
Iluminada: o atendedor de chamadas está activado.
A piscar: existe pelo menos uma mensagem nova ou está a ser gravada uma mensagem.
Fica a piscar rapidamente durante cerca de 4 segundos: memória cheia.

Durante a reprodução de mensagens:

3 Apagar a mensagem actual.
4 Ir para a mensagem anterior.
5 Ajustar o volume
(▲ = mais baixo; ▼ = mais alto):
Durante a reprodução de uma mensagem: ajustar o volume do altifalante.
Enquanto é sinalizada uma chamada externa: ajustar o volume do sinal de chamar.
6 Tecla de Reprodução/Parar:
Reproduzir mensagens do atendedor de chamadas ou interromper a reprodução.
7 Ir para a mensagem seguinte.

Nota:

- Se o atendedor de chamadas estiver a ser utilizado a partir de um terminal móvel ou durante a gravação de uma mensagem, não poderá ser utilizado a partir da base.
- Se a tecla de Ligar/Desligar estiver a piscar, apesar de o atendedor de chamadas estar desligado, existe ainda, pelo menos, uma mensagem nova não ouvida no atendedor de chamadas.

Indicações de segurança

Antes de utilizar o telefone, leia atentamente as indicações de segurança e o manual de instruções. Explique aos seus filhos o seu conteúdo e os riscos que podem ocorrer da utilização indevida do telefone.

Utilize **apenas o alimentador fornecido**.

Insira apenas a **bateria recarregável recomendada**! Ou seja, nunca utilize baterias normais (não recarregáveis), pois poderão prejudicar a saúde e provocar danos materiais. Utilize a bateria de acordo com as indicações apresentadas neste manual de instruções (pág. 3).

O funcionamento de equipamento médico poderá ser afectado. Respeite as condições técnicas das respectivas áreas de utilização (por ex., num consultório).

Não coloque o terminal móvel com a parte de trás junto ao ouvido, quando este tocar ou tiver ligado a função Mãos-livres. Caso contrário, pode causar lesões graves e permanentes no aparelho auditivo.
O terminal móvel poderá causar ruídos desagradáveis em próteses auditivas.

Não coloque o telefone em casas de banho. O terminal móvel e a base não estão protegidos contra salpicos de água.

Não utilize o terminal móvel em locais com perigo de explosão (por ex., em oficinas de pintura).

Entregue o seu Gigaset a terceiros sempre acompanhado deste manual de instruções.

Todos os equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum, utilizando os pontos de recolha legalmente previstos para o efeito.
O símbolo constituído por um contentor de lixo assinalado com uma cruz indica que o produto está abrangido pela Directiva n.º 2002/96/CE.
A correcta eliminação e a recolha selectiva de equipamentos usados destinam-se à prevenção de potenciais danos para o ambiente e para a saúde, sendo também condição essencial para a reutilização e a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos inutilizados.
Poderá obter informações mais completas sobre a eliminação de equipamentos usados junto dos serviços municipalizados, dos serviços de recolha do lixo, da loja onde comprou o produto ou do respectivo distribuidor.

Com a protecção do teclado (pág. 1) activada também não é possível marcar os números de emergência!
Nem todas as funções descritas neste manual de instruções estão disponíveis em todos os países.

ECO DECT

ECO DECT significa uma redução do consumo de corrente eléctrica, mediante a utilização de um carregador com tecnologia para poupar energia e através de redução da potência do sinal sem fios da base.

A transmissão de potência pela base pode ser desligada quando apenas 1 terminal móvel estiver registado.

Adicionalmente, o terminal móvel reduz a potência do sinal sem fios, dependendo da distância até à base.

Colocar o telefone em funcionamento

Passo 1: ligar a base

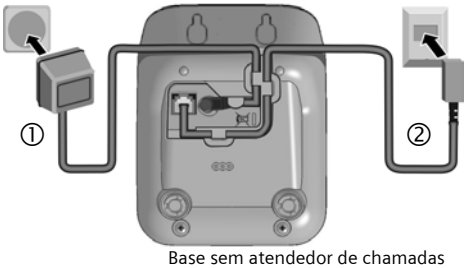

Base sem atendedor de chamadas

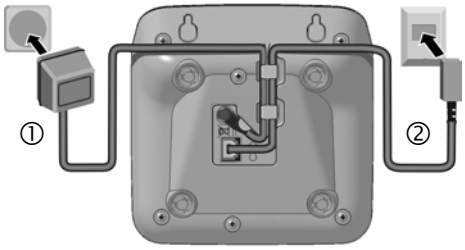

Base com atendedor de chamadas

Primeiro ligar o alimentador (230 V) com o cabo de alimentação ① e **de seguida** ligar a ficha telefónica com o cabo telefónico ② do seguinte modo. Colocar os cabos nos entalhes de fixação. Os dois cabos têm que **estar sempre** ligados.

◆ Utilize **apenas o alimentador fornecido**.

◆ No caso de adquirir outro cabo telefónico , certifique-se que este tem as fichas de ligação apropriadas: utilização dos contactos 3-4 na ficha telefónica.

Passo 2: colocar o terminal móvel em funcionamento

Aviso:
O display está protegido por uma película. Por favor, retire a película de protecção!

Inserir a bateria

◆ Antes de fechar a tampa da bateria, os cabos da bateria têm que ser colocados nos encaixes apropriados de forma a que a tampa da bateria não os entale. Caso contrário existe o perigo de danificar os cabos da bateria ao fechar a tampa.

◆ Utilize apenas a bateria recarregável **recomendada pela Gigaset Communications GmbH *** (pág. 11), ou seja, nunca utilize uma bateria normal (não recarregável), pois poderá prejudicar consideravelmente a saúde e provocar danos materiais. Poderia, por ex., destruir o revestimento da bateria ou fazer explodir a mesma. Da mesma forma, poderiam ocorrer avarias de funcionamento e danos no equipamento.

◆ Não utilize carregadores diferentes do fornecido para evitar a danificação da bateria.

◆ O terminal móvel pode apenas ser colocado no carregador previsto para esse efeito.

* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.

◆ Insira o conector na tomada como mostra a ilustração ampliada.

◆ Fixar a bateria.

◆ Ajuste os cabos da bateria nos encaixes apropriados.

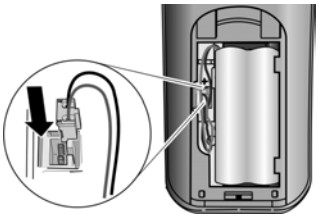

Fechar a tampa da bateria

Colocar a tampa na extremidade superior do compartimento das baterias e pressionar até encaixar.

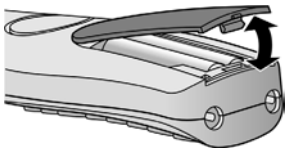

Abrir a tampa da bateria

Com uma unha, pressione entre a tampa e o compartimento da bateria e puxe a tampa para cima.

Passo 3: registar o terminal móvel na base e carregar a bateria

Condição prévia: o terminal móvel não se encontra registado em nenhuma base.

O registo do terminal móvel na base Gigaset A160/A260/A165/A265 é efectuado **automaticamente**. Coloque o terminal móvel no carregador com o **display voltado para a frente**. Ouvirá um sinal de confirmação. Deixe o terminal móvel na base, até que este esteja registado.

O registo automático pode demorar até 5 minutos. Durante este período, no display pisca a informação: **Base** Ao terminal móvel é atribuído o número interno disponível (1–4). Se estiverem registados vários terminais móveis na base, é indicado um número interno no canto superior direito do display após o registo, por ex. **2**. Caso os números internos de 1 a 4 já tenham sido todos atribuídos (quando existem quatro terminais móveis registados na base), o terminal com o número interno 4 será desregistado e substituído.

Carregar a bateria

Para carregar a bateria, coloque o terminal móvel na base durante cerca de 13 horas para o Gigaset A160/A260 ou 6 horas para o Gigaset A165/A265. Após esse período, a bateria está completamente carregada. O estado de carga das baterias só é correctamente indicado após um carregamento/descarregamento sem interrupções. Por este motivo não deverá interromper o processo de carga.

O carregamento é controlado electronicamente e impede a sobrecarga da bateria. A bateria aquece durante o carregamento o que é completamente normal e não representa qualquer perigo. Por motivos técnicos, a capacidade de carga da bateria reduz-se passado algum tempo.

Para uma indicação correcta da hora das chamadas, deverá programar a data e a hora (ver Vista geral do menu, pág. 13).

Quando o terminal móvel estiver registado e a hora configurada, o display de repouso apresenta-se como representado na pág. 1.

Estabelecer chamadas

Alterar o idioma do terminal móvel

MENU ➔ Configurações ➔ OK ➔ Terminal ➔ OK ➔ Idioma ➔ OK ➔ seleccionar idioma **➔ OK**

O idioma definido é marcado com ✓.

Caso tenha configurado por engano um idioma que não entende:

MENU ➔ 3 2 1 (premir seguidamente as teclas)

Com [▲▼] seleccionar o idioma correcto e premir **OK**.

Estabelecer chamadas externas/terminar chamada

Chamadas externas são telefonemas efectuados para a rede telefónica pública.

(Inserir número de telefone) ➔ ✆.

O número de telefone é marcado. (Também existe a possibilidade de, **primeiro** premir a tecla ✆ **sem soltar** (ouve o sinal de linha livre) e depois marcar o número de telefone). Durante a chamada, ajuste o volume do auscultador com [▲].

Terminar chamada/interromper marcação: Premir a tecla Desligar☎.

Pode colocar automaticamente um prefixo de operador de rede antes de cada número (ver Vista geral do menu, "Preselecção", pág. 13).

Atender uma chamada

Uma chamada é sinalizada através do sinal de chamar, do piscar da tecla Mãos-livres 🕪 (Gigaset A260/A265) e uma indicação no display.

Tem as seguintes opções para atender a chamada:

- Premir a tecla Atender/Marcar ✆.
- Premir a tecla Mãos-livres 🕪 (Gigaset A260/A265).

Se o **Atend Autom** (ver Vista geral do menu, pág. 13) estiver activado, quando o terminal móvel for retirado da base a chamada será atendida.

Mostrar o número de telefone do chamador

Se existir na lista telefónica um registo correspondente ao número de quem lhe telefona, o nome desse registo será apresentado no display.

Condições prévias:

1 O seu operador permite que a identificação do número de telefone da pessoa que lhe está a telefonar (CLIP)seja apresentado no seu display.
2 O chamador solicitou ao operador que o seu número de telefone seja transmitido (CLI).

No display aparece ⋘🔔⋙, caso o serviço de identificação do chamador não esteja subscrito, **Cham. Anónima**, caso a transmissão do número de telefone do chamador tenha sido restringida pelo próprio ou **NºDesconhecido** se não foi solicitada.

Mãos-livres (apenas Gigaset A260/A265)

Após a introdução do número de telefone, pode telefonar imediatamente em modo Mãos-livres, premindo a tecla 🔊 (a tecla 🔊 fica iluminada). Durante uma chamada e ao consultar o atendedor de chamadas (se existente), pode alternar entre a utilização normal e o modo mãos-livres, premindo a tecla 🔊. Durante uma chamada de Mãos-livres, ajuste o volume do auscultador com ▲.

Utilizar o terminal móvel

Ligar/desligar o terminal móvel

Premir tecla Desligar ☎ **sem soltar**.

Ao colocar um terminal móvel desligado na base, o terminal será ligado automaticamente.

Utilizar a lista telefónica e outras listas

Lista telefónica

Abrir a Lista telefónica: premir a tecla 🕮 (Gigaset A160/A165) ou ▭ (Gigaset A260/A265).

Capacidade para guardar até 40 números de telefone (máx. 32 dígitos), com os respectivos nomes (máx. 14 caracteres).

Aviso:

Para a marcação abreviada pode atribuir um número de telefone da lista telefónica a uma tecla (pág. 5).

Gravar o primeiro registo na lista telefónica

🕮 ou ▭ ➔ **Novo registo?** ➔ **OK**

	Inserir o número e premir **OK**.
	Inserir o nome e premir **OK**.

Gravar um número na lista telefónica

🕮 ou ▭ ➔ **MENU** ➔ **Novo registo** ➔ **OK**

	Inserir o número e premir **OK**.
	Inserir o nome e premir **OK**.

Seleccionar um registo da lista telefónica

Abrir a lista telefónica com 🕮 ou ▭. Existem as seguintes opções:

- Percorrer com ▲▼ até ao registo e seleccionar o nome pretendido.
- Inserir a primeira letra do nome e, eventualmente, percorrer com ▲▼ até ao registo.

Marcar com a lista telefónica

▭ ➔ ▲▼ (seleccionar o registo) ➔ ✆

Utilizar outras funções

▭ ➔ ▭ (seleccionar o registo) ➔ **MENU**

As seguintes funções podem ser acedidas através de ▲▼:

Ver número	Visualizar o número de telefone.
Utilizar	Alterar ou acrescentar um número gravado. Em seguida, marcar ou aceder a outras funções através de **MENU**.
Alterar	Alterar o registo seleccionado.
Apagar registo	Apagar o registo seleccionado.
Enviar registo	Enviar um registo individual para outro terminal móvel (pág. 6).
Apagar a Lista	Apagar **todos** os registos da lista telefónica.
Enviar a Lista	Enviar a lista completa para outro terminal móvel (pág. 6).
Programa tecla	Para marcação abreviada, atribuir o registo actual a uma tecla.

Marcação através das teclas de números rápidos

Premir **sem soltar** a respectiva tecla de números rápidos.

Enviar a lista telefónica para outro terminal móvel

Condições prévias:

- O terminal móvel do destinatário e de origem estão registados na mesma base.
- O outro terminal móvel e a base podem enviar e receber registos da lista telefónica.

(seleccionar registo) ➜ **MENU** ➜ **Enviar registo** / **Enviar a Lista** ➜ **OK** ➜ (inserir o número interno do terminal móvel) ➜ **OK**

Lista de repetição de marcação

Nesta lista encontram-se os últimos dez números de telefone anteriormente marcados.

Seleccionar a partir da lista de repetição da marcação

	Premir brevemente .
	Seleccionar um registo.
	Premir novamente a tecla Atender/Marcar. O número de telefone é marcado.

Gerir registos da lista de repetição da marcação

	Premir brevemente .
	Seleccionar um registo.
MENU	Premir a tecla de Display.

Pode seleccionar as seguintes funções:

Utilizar	(como na lista telefónica pág. 5)
Por na Lista	Gravar um registo na lista telefónica
Apagar registo	(como na lista telefónica pág. 5)
Apagar a Lista	(como na lista telefónica, pág. 5)

Lista de chamadas/lista do atendedor de chamadas (externo)

Ao receber um **novo registo** na caixa de listagem de chamadas/atendedor automático, ouve um sinal de aviso e o display a piscar indica uma mensagem.

Se premir a tecla ✉, pode visualizar todas as listas. Se apenas uma lista contém mensagens novas, esta é aberta imediatamente.

Aviso:

Se existirem chamadas gravadas no atendedor de chamadas externo, e se esta função estiver configurada, recebe uma mensagem (dependendo do seu operador).

Lista de chamadas

Condição prévia: CLIP (pág. 5)

Os números de telefone das últimas 20 chamadas não atendidas são gravados. Várias chamadas recebidas do mesmo número são guardadas uma vez (a última chamada).

A lista de chamadas é apresentada da seguinte forma:

Chamadas: 01+02

Número dos novos registos + número dos registos antigos e lidos

Aceder à lista de chamadas

✉ ➜ **Chamadas: 01+02** ➜ **OK**

Seleccionar um registo com . Na **lista de chamadas** são indicadas as últimas chamadas.

Utilizar outras funções

(seleccionar o registo) ➜ **MENU**

As seguintes funções podem ser acedidas através de :

Apagar registo	Apagar o registo actual.
Por na Lista	Gravar um registo na lista telefónica.
Data/Hora	Indicar data e hora da chamada (caso estejam definidas).
Estado	**Nova:** nova cham. não atendida. **Antiga:** registo já lido. **Atend.:** a chamada foi atendida.
Apagar a Lista	**Atenção!** Apaga todos os registos **antigos e novos**.

Efectuar chamada a partir da lista de chamadas

✉ ➜ **Chamadas: 01+02** ➜ **OK** ➜ (seleccionar o registo) ➜

Outras funções para equipamento com atendedor de chamadas

Lista do atendedor de chamadas

Através da lista do atendedor de chamadas poderá ouvir as mensagens no atendedor de chamadas.
A lista do atendedor de chamadas é apresentada da seguinte forma:

Atendedor: 01+02

Número das mensagens novas + número das antigas, das mensagens ouvidas

Aceder à lista do atendedor de chamadas

✉ ➔ **Atendedor: 01+02** ➔ **OK**

Começa a reprodução.

Utilizar outras funções

▲▼ (seleccionar o registo) ➔ **MENU**

As seguintes funções podem ser acedidas através de ▲▼:

Continuar	Continuar a reprodução interrompida (ver pág. 7).
Volume	Seleccionar o volume.
Por na Lista	Gravar um registo na lista telefónica.
Apagar antiga	Apagar todas as mensagens antigas.

Prefixo automático do operador de rede (pré-selecção)

Ver Vista geral do menu, pág. 13.

Utilização do atendedor de chamadas (A165/A265)

O atendedor de chamadas pode ser comandado através do terminal móvel (ver Vista geral do menu, pág. 13) ou através das teclas da base (pág. 1).

Ligar/desligar o atendedor de chamadas

No display aparece o símbolo ⌾. Na base acende a tecla ⌾.
O telefone é fornecido com um anúncio padrão. Se não existir um anúncio personalizado, é utilizado o anúncio padrão.
Se a memória estiver cheia, o atendedor de chamadas desliga-se automaticamente. Apague mensagens antigas, deste modo volta a ligar-se automaticamente.

Gravar anúncio próprio

Ver Vista geral do menu, pág. 13.
Ouve um som de pronto (som curto). Grave o anúncio (mín. 3 segundos). Com a tecla **OK** a gravação é confirmada, com a tecla ☎ ou ⮌ a gravação é cancelada. Após a gravação, o anúncio é reproduzido para efeitos de controlo.

Nota:

A gravação é automaticamente finalizada quando atingir o tempo de gravação máximo de 170 seg. ou efectuar uma pausa superior a 2 seg.

Ouvir/apagar anúncios

Ver Vista geral do menu, pág. 13.

Ouvir/apagar mensagens

A reprodução começa com a primeira mensagem nova.

Ouvir mensagens antigas

Consultar a lista do atendedor de chamadas, pág. 6.

Parar e comandar a reprodução

Durante a reprodução da mensagem:

2	Parar a reprodução. Para prosseguir prima novamente **2**.
▲	Ir para o início da mensagem actual.
2 x ▲	Ir para a mensagem anterior
▼	Ir para a mensagem seguinte.
2 x ▼	Avançar duas mensagens.

Apagar mensagens individualmente

Enquanto a reprodução estiver parada, prima a tecla ◂C .

Apagar todas as mensagens antigas

Durante a reprodução ou numa pausa:

MENU ➔ **Apagar antiga** ➔ **OK** (confirmar a pergunta de segurança)

Atender uma chamada através do atendedor de chamadas

Enquanto o atendedor de chamadas estiver a gravar uma conversa, ainda poderá atender a chamada (Mãos-livres), premindo a tecla ✆ ou 🔊 . A gravação é interrompida e poderá falar com a pessoa que fez a chamada.

Activar/desactivar audição simultânea

Durante a gravação de uma mensagem poderá ouvi-la através dos altifalantes da base e dos terminais móveis registados (apenas Gigaset A265) (ver Vista geral do menu, pág. 13).

Configurar o atendedor de chamadas

O atendedor de chamadas já vem pré-programado. As configurações personalizadas podem ser feitas através do terminal móvel.

Configurar o atendimento de chamadas

Poderá programar quando é que o atendedor de chamadas deve atender uma chamada.

MENU ➔ **Atendedor** ➔ **OK** ➔ **Tempo Atendim** ➔ **OK** ➔ **Imediato** / **Após 10 seg.** / **Após 20 seg.** / **Após 30 seg.** / **Automático** seleccionar ➔ **OK** (✓ = opção activada).

Definir duração de gravação

Ver Vista geral do menu, pág. 13.

Configurar o atendedor de chamadas (externo) para marcação com a tecla 1

Basta premir **sem soltar** a tecla **1** no terminal móvel e será directamente ligado ao atendedor de chamadas do operador que tiver previamente memorizado.

Ver Vista geral do menu, pág. 13.

Registar terminais móveis

A base permite registar um total de quatro terminais móveis.

Registo automático dos terminais móveis no Gigaset A160/A260/A165/A265, ver pág. 4.

Registo manual dos terminais móveis no Gigaset A160/A260/A165/A265.

1. No terminal móvel: MENU ➔ **Configurações** ➔ **OK** ➔ **Terminal** ➔ **OK** ➔ **Registar** ➔ inserir PIN da base (estado de fábrica: 0000) ➔ **OK**. No Display pisca **Em registo...**

2. Na base: dentro de **60 seg.** após a introdução do PIN da base, premir sem soltar a tecla de Registo/Paging-Taste ○ ou 🔊(pág. 1) (no mín. durante 1 segundo).

O processo de registo pode demorar até 5 minutos.

Procurar terminal móvel (“Paging”)

Com a ajuda da base pode procurar o seu terminal móvel.

- Premir **brevemente** a tecla de Registo/Paging ○ ou 🔊na base.
- Todos os terminais móveis tocam ao mesmo tempo (“Paging”), mesmo estando os sinais de chamar desactivados.

Terminar: prima **brevemente** a tecla de Registo/Paging ○ ou 🔊na base (pág. 1)ou a tecla Atender ✆ num terminal móvel.

Utilizar vários terminais móveis

Chamadas internas

Poderá estabelecer chamadas internas gratuitas para outros terminais móveis registados na mesma base.

Premir a tecla de Display **INT**. Todos os terminais móveis registados na base serão chamados. Se um interlocutor interno atender, pode falar com ele. Para terminar, premir a tecla Desligar ☎ .

Rechamada interna/Ligar chamada

Está a falar com um interlocutor **externo**. Premir a tecla de Display **INT**. Todos os terminais móveis registados na base serão chamados. O interlocutor externo ouvirá a melodia de chamada em espera.

- Se o **primeiro** interlocutor interno premir a tecla desligar ☎, a ligação mantém-se entre o terminal móvel que entrou na conferência e o interlocutor externo.
- **Depois** do interlocutor interno atender, pode falar com ele. Premir a tecla Desligar ☎; a chamada é reencaminhada **ou** premir a tecla Display ⮌; é novamente ligado com o interlocutor externo.

Participar na chamada externa

Fazer uma chamada externa. Um interlocutor interno pode participar nesta chamada. A conferência interna é sinalizada em todos os interlocutores através de um sinal.

Condição prévia: a função **Escutar INT** tem que estar activada.

Activar/desactivar a função conferência interna

MENU ➔ Configurações ➔ OK ➔ Base ➔ OK ➔ Escutar INT ➔ OK (✓ = opção activada)

Conferência interna

Pretende participar numa chamadaexterna já existente.

✆ Premir **sem soltar** a tecla Atender/Marcar.

A conferência é estabelecida. Todos os interlocutores ouvem um sinal.

Terminar: premir a tecla Desligar ☎. Todos os interlocutores ouvem um sinal.

Se o **primeiro** interlocutor interno premir a tecla Desligar ☎, a ligação mantém-se entre o terminal móvel que entrou na conferência e o interlocutor externo.

Configurar o terminal móvel

Programar o despertador

Activar/desactivar o despertador

MENU ➔ Alarme ➔ OK ➔ Ligar ➔ OK (✓ = opção activada)

Ou: premir a tecla Despertador ⏲ .

Quando o despertador tocar, pode desligá-lo por 24 horas, premindo qualquer tecla.

Definir a hora de despertar

MENU ➔ Alarme ➔ OK ➔ Hora despertar ➔ OK

Inserir a hora de despertar em horas e minutos e premir **OK**.

Repor as configurações de fábrica do terminal móvel

Pode repor as configurações e alterações individuais. Os registos da lista telefónica, da lista de chamadas e o registo do terminal móvel na base permanecem inalterados.

MENU ➔ Configurações ➔ OK ➔ Terminal ➔ OK ➔ Inicializar ➔ OK

Através de ☎ cancelar a reposição.

Programar a base

A base deverá ser configurada através de um terminal móvel registado.
Para saber como pode configurar o PIN da base, bem como seleccionar o volume e a melodia dos sinais de chamar em equipamento com atendedor de chamadas, consulte a Vista geral do menu, pág. 13.

Repor as configurações de fábrica da base

Ao repor a base com as configurações de fábrica, todos os terminais móveis são desregistados.
As configurações pessoais são repostas.
Apenas a data e a hora permanecem.

MENU ➔ Configurações ➔ OK ➔ Base ➔ OK ➔ Inicializ Base ➔ OK

Caso tenha esquecido o seu PIN de sistema, poderá repor o código da sua base para o estado de fábrica **0000**.
Remova o cabo de alimentação da base. Premir sem soltar a tecla de Registo/Paging ○ ou (pág. 1)na base, enquanto simultaneamente volta a ligar o cabo de alimentação à base. Em equipamento com atendedor de chamadas ouvirá também um **sinal acústico**. As configurações de fábrica da base foram repostas e o PIN da base volta a ser **0000**.

Utilizar a base numa central telefónica

Estas configurações só são necessárias se a sua central telefónica o exigir, ver manual de instruções da central telefónica.

Alterar o modo de marcação

MENU ➔ 3 3 9 1 1 ➔ número para o modo de marcação definido pisca: **0** = marcação por multifrequência MF; **1** = marcação por impulsos (DEC) ➔ inserir dígito ➔ **OK.**

Configurar o tempo de flash

MENU ➔ 3 3 9 1 2 ➔ dígito para o tempo actual de flash pisca: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ➔ inserir número ➔ **OK.**

Programar pausa após ocupação de linha

Com esta programação poderá definir a duração da pausa que será inserida automaticamente após a tecla Marcar ✆ ter sido premida e envio do número de telefone.

MENU ➔ 3 3 9 1 9 ➔ dígito para a duração actual da pausa pisca: **1** = 1 seg.; **2** = 3 seg.; **3** = 7 seg. ➔ inserir dígitos ➔ **OK.**

Pausa após premir a tecla de Sinalização

MENU ➔ 3 3 9 1 4 ➔ dígito para a duração actual da pausa pisca: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ➔ inserir dígito ➔ **OK.**

Anexo

Inserir um caracter especial

Escrita padrão

	1x	2x	3x	4x	5x	6x
1	Espaço	1	£	$	¥	¤
0	.	,	?	!	0	+
*⏏	*	/	(	)	<	=
#⊸	Abc--> 123	123--> abc	#	@	\	&

Características técnicas

Bateria recomendada

(indicações válidas à data de impressão deste manual de instruções)
Níquel-Metal-Hidreto (NiMH)
Terminal móvel A16: V30145-K1310-X383
Terminal móvel A26: V30145-K1310-X359, -X402
O terminal móvel é fornecido com uma bateria compatível.

Consumo de energia da base

No modo de standby: aprox. 2 W
Durante uma chamada: aprox. 3 W

Características técnicas gerais

Norma DECT	implementado
Norma GAP	implementado
Alcance	até 300 m em espaços abertos, até 50 m em interiores
Alimentação da base	230 V ~/50 Hz
Condições de funcionamento	entre +5 °C e +45 °C; 20 % até 75 % humidade relativa do ar

Cuidados

- Limpar o terminal móvel e a base/carregador com um pano **húmido** (sem detergente) ou com um pano anti-estático.

Nunca utilizar um pano seco. Existe o perigo de induzir cargas electrostáticas.

Cuidados

Limpar o terminal móvel e a base/carregador com um pano **húmido** (sem detergente) ou com um pano anti-estático.
Nunca utilizar um pano seco. Existe o perigo de induzir cargas electrostáticas.

Contacto com líquidos ⚠

Se o terminal móvel entrou em contacto com líquidos:

1 **Desligar o terminal móvel e retirar imediatamente a bateria**.
2 Deixar escorrer o líquido do terminal móvel.
3 Secar todas as peças com um pano e, em seguida, colocar o terminal móvel **no mínimo durante 72 horas** com o compartimento da bateria aberto e o teclado virado para baixo e pousá-lo num local seco e quente (**não:** no microondas, forno, ou similar).
4 **Apenas voltar a ligar o terminal móvel quando estiver seco.**

Após o aparelho secar completamente, geralmente pode ser colocado novamente em funcionamento.

Perguntas e respostas

Se surgirem questões durante a utilização do seu telefone, estamos à sua disposição em www.gigaset.com/customercare 24 horas por dia. Além disso, a tabela seguinte descreve dúvidas frequentes e possíveis resoluções.

Problema	Causa	Solução
Não há indicações no display.	O terminal móvel não está ligado.	Manter premida a tecla Desligar ☎ **durante aprox. 5 segundos** ou colocar o terminal móvel na base.
	Bateria descarregada.	Carregar/substituir bateria (pág. 4).
Não reage ao premir as teclas.	A protecção do teclado está activada.	Premir a tecla cardinal **# durante aprox. 2 segundos** (pág. 1).
Sem ligação à base, no display pisca **Base**.	O terminal móvel encontra-se fora do alcance da base.	Reduzir a distância entre o terminal móvel e a base.
	O terminal móvel não está registado.	Registar o terminal móvel (pág. 4).
	A base não está ligada.	Verificar o alimentador da base (pág. 3).
	Os cabos não estão correctamente ligados.	Verificar os cabos (pág. 3).

Serviço de Apoio a Clientes (Customer Care)

O nosso suporte online na Internet está sempre acessível desde qualquer lugar.
www.gigaset.com/customercare
Aqui encontra suporte para todos os nossos produtos, 24 horas por dia. É disponibilizado uma compilação das perguntas e respostas mais frequentes, bem como manuais de instruções e actualizações de software para download (se disponíveis para o respectivo produto).

As perguntas e respostas mais frequentes também podem ser encontradas no anexo deste manual de instruções.

Em caso de necessidade de reparação e eventual reivindicação dos direitos da garantia, assim como para obter apoio personalizado, poderá ligar para o seguinte número:

Portugal (351) 808 781 223

Tenha sempre à mão o seu talão de compra.

Nos países onde os nossos produtos não são comercializados por revendedores autorizados não são oferecidos serviços de reparação.

Licença

Este equipamento é destinado à rede fixa analógica em Portugal.

Foram consideradas particularidades específicas dos países

A Gigaset Communications GmbH declara que este equipamento cumpre com as directivas europeias e com outras disposições relevantes da norma 1999/5/EC.

Segundo a norma 1999/5/EC, pode obter uma cópia da declaração de conformidade no seguinte endereço de Internet:
www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Garantia

Independentemente dos seus direitos por causa de defeitos perante o vendedor, ao consumidor (cliente) é concedida uma garantia do fabricante, sujeita aos seguintes termos e condições:

- Os equipamentos novos e os respectivos componentes que apresentarem defeito de fabrico dentro de 24 meses a partir da data da compra serão gratuitamente reparados ou substituídos por um equipamento que corresponda ao nível técnico actual. Fica ao critério da Gigaset Communications reparar ou substituir o equipamento. Para as peças sujeitas a desgaste (por ex. teclados, baterias, caixas), esta garantia tem validade de seis meses a partir da data da compra.
- Excluem-se desta garantia todos os danos causados por manuseamento incorrecto e/ou por inobservância das informações nos manuais.
- Esta garantia não é aplicável ou extensível a serviços executados por vendedores autorizados ou pelo próprio cliente (por ex., instalação, configuração, download de software). Manuais e software fornecidos num suporte de dados separado também estão excluídos da garantia.
- O talão de compra (com data) é válido para a comprovação da garantia. As reclamações devem ser apresentadas dentro de um mês após a constatação do defeito com direito a garantia.
- Os equipamentos ou componentes substituídos e devolvidos à Gigaset Communications passam a ser propriedade da Gigaset Communications.
- Esta garantia é válida para novos equipamentos adquiridos na União Europeia. A emissora da garantia é, para Produtos vendidos em Portugal Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt, Germany.
- Estão excluídos outros direitos adicionais ou diferentes dos referidos nesta garantia do fabricante. A Gigaset Communications não assume a responsabilidade por interrupções operacionais, lucros cessantes, danos indirectos, nem pela perda de dados, de software adicional instalado pelo cliente ou de outras informações. O cliente é responsável pelas cópias de segurança das suas informações. A exclusão da garantia não é válida nos casos em que a garantia seja obrigatória por lei, por exemplo, segundo a lei de responsabilidade civil do produtor, ou em casos de dolo, danos à saúde ou à vida.
- A duracão da garantia não é prorrogada após a execução de um serviço no âmbito da garantia.
- A Gigaset Communications reserva-se o direito de cobrar do cliente os custos decorrentes de uma substituição ou de uma reparação que não sejam defeitos abrangidos pela garantia.
- As condições mencionadas nos parágrafos anteriores não estão vinculadas a uma alteração das regras do ónus da prova para a desvantagem do cliente.

Para exercer os seus direitos de garantia, contacte o serviço de assistência técnica por telefone da Gigaset Communications. Os números encontram-se no manual de utilização fornecido.

Vista geral do menu

O seu telefone dispõe de inúmeras funções. Estas funções são lhe colocadas à disposição através de menus.

No modo de **repouso** do telefone premir **MENU** (aceder ao menu), percorrer até à função pretendida e confirmar com **OK** .

Voltar ao estado de repouso: premir sem soltar a tecla .

Existem duas formas de aceder às funções:

- Percorrer os menus através das teclas e ,
- Introdução da respectiva combinação de números, por ex.: **MENU 3 1** para programar a data e a hora.

1 Alarme

1-1	Ligar	Activar/desactivar o alarme
1-2	Hora despertar	Formato: HH:MM

2 Áudio/Avisos

2-1	Vol Sinal Cham	5 Níveis + Progressivo		
2-2	Melod Sinal Ch	2-2-1	Cham Externas	10 melodias para chamadas externas
		2-2-2	Cham Internas	10 melodias para chamadas internas
		2-2-3	Alarme	10 melodias para o alarme
2-3	Sinais Aviso	activar/desactivar		
2-4	Bateria Fraca	2-4-1	Desligado	Aviso de bateria fraca: nunca
		2-4-2	Ligado	sempre
		2-4-3	Durante Cham	apenas durante uma chamada

3 Configurações

3-1	Data/Hora	Inserir data (formato DDMMAA), depois inserir hora (formato HHMM)				
3-2	Terminal	3-2-1	Idioma	Configurar idioma do display		
		3-2-2	Atend Autom	Activar/desactivar a função Atendimento Automático de chamadas ao retirar o terminal móvel da base		
		3-2-3	Registar	Registar o terminal móvel manualmente		
		3-2-4	Inicializar	Repor as configurações de fábrica do terminal móvel		
3-3	Base	3-3-1	Áudio/Avisos (apenas Gigaset A165/ A265)	3-3-1-1	Vol Sinal Cham	5 Níveis + Progressivo + Desligar
				3-3-1-2	Melod Sinal Ch	10 Melodias
		3-3-2	PIN Sistema	Alterar o PIN de sistema (estado de fábrica: 0000)		
		3-3-3	Inicializ Base	Repor as configurações de fábrica (o PIN da base mantém-se inalterado e os terminais móveis são desregistados)		
		3-3-4	Escutar INT	Activar/desactivar a função		
		3-3-5	Preselecção	3-3-5-1	Prefixo	Prefixo do operador, que deve ser colocado **automaticamente** antes do número de telefone a marcar.
				3-3-5-2	Com Prefixo	Primeiros dígitos dos indicativos, que devem ser marcados **com** pré-selecção.
				3-3-5-3	Sem Prefixo	Primeiros dígitos dos indicativos, que devem ser marcados **sem** pré-selecção.

4 Atendedor

4-1	Program Tecla1 **(todos os equipamentos)**	4-1-1	AtendedorEXT	Atribuir a tecla **1** ao atendedor de chamadas ou atendedor de chamadas externo (para marcação no modo de repouso premir **sem soltar**). **AtendedorEXT:** atendedor de chamadas do seu operador. Tipicamente este serviço deverá ter sido previamente subscrito.
		4-1-2	Atendedor	
4-2	Atendedor			
4-3	Altifalante	4-3-1	Terminal	
		4-3-2	Base	
4-4	Anúncios	4-4-1	Gravar Anúncio	
		4-4-2	Ouvir Anúncio	
		4-4-3	Apagar Anúncio	
4-5	Tempo Gravação	4-5-1	Máximo	
		4-5-2	30 segundos	
		4-5-3	60 sec	
		4-5-4	120 sec	
4-6	Tempo Atendim	4-6-1	Imediato	
		4-6-2	Após 10 seg.	
		4-6-3	Após 20 seg.	
		4-6-4	Após 30 seg.	
		4-6-5	Automático	Se ainda não existirem mensagens novas, o atendedor de chamadas atende a chamada após **20 segundos**. Se já existirem mensagens novas, o atendedor de chamadas atende a chamada já após **10 segundos**.

A31008-M1801-D101-2-5719

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt

Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG
© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com
This user guide is made from 100% recycled paper.